

## Asfalt


- Bortschaktning av matjord & lera ca 30cm
- Läggning av fiberduk
- Läggning av 3st 100-110mm dräneringsrör, rören täcks med 16-32mm makadam/bergkross, rören leds till stenkista eller avloppsbrunn
- Läggning av ca 30-40cm Bergkross 063.
- Läggning av ca 6cm Bergkross 016.
- Läggning av 4-7cm (beroende av lokalisering) öppen/dränerande asfalt (ABD)

## Betongram (undvik platsgjutet då detta alltid blir mycket dyrare)

- I botten läggs 10cm cellplast
- Ramen skall vara i storlek 30cm djup samt 40cm bred, betongen skall armeras ex. med bygelkorg
- Ytan innanför ramen skall vara 20x10m dvs lika stor som ytan som beläggs med gräs

## Elektricitet

- Rör för att dra el till belysningen måste läggas i betongramen
- Måtten nedan anger var belysningsstolparna kommer

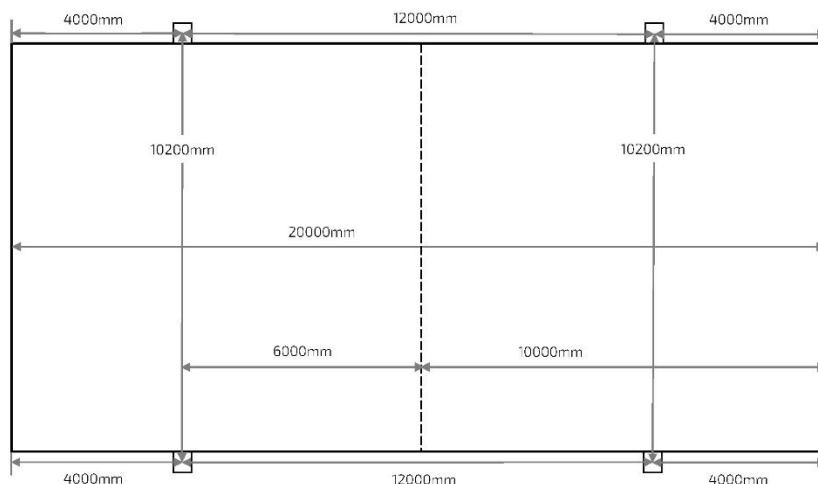

## Viktigt

- Asfalten måste ligga i nivå med betongbalkarna, annars kommer det att bli en kant på insidan av banan som inte går att dölja!
- Planhetstoleransen är max 5mm på en sträcka av 5m!
- Glöm inte spolbrunn till dräneringsrören!